SGH-D980

Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης έχει ειδικά σχεδιαστεί για να σας καθοδηγήσει στις λειτουργίες και δυνατότητες του κινητού σας τηλεφώνου. Για να ξεκινήσετε, ανατρέξτε στο “Παρουσίαση του κινητού σας τηλεφώνου”, “Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού σας τηλεφώνου”, και “Χρήση βασικών λειτουργιών”.

Εικονίδια οδηγιών

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο:

Προειδοποίηση — καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή — καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνό σας ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση — σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

▶ Ανατρέξτε σε — σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ▶ σ.12 (αντιστοιχεί στο “ανατρέξτε στη σελίδα 12”)

→ Στη συνέχεια — η σειρά των επιλογών ή των μενού που πρέπει να επιλέξετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: πατήστε **Μενού** → **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** (αντιστοιχεί στο **Μενού**, στη συνέχεια **Μηνύματα**, στη συνέχεια **Δημιουργία νέου μηνύματος**)

[ ] Αγκύλες — πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [☎] (αντιστοιχεί στο πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού)

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα για όλες τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που αποτελούν αυτή τη συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

- Η ονομασία Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. σε όλον τον κόσμο — Bluetooth QD Αναγνωριστικό ταυτότητας: B013960.
- Το Java™ είναι ένα εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc.

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης 2
Προειδοποιήσεις ασφαλείας 2
Προφυλάξεις ασφαλείας 4
Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση 6
Παρουσίαση του κινητού σας τηλεφώνου 10
Περιεχόμενα συσκευασίας 10
Διάταξη τηλεφώνου 11
Πλήκτρα 12
Οθόνη 12
Εικονίδια 13
Γραφίδα και οθόνη αφής 14
Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού σας τηλεφώνου 15
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 15
Φόρτιση της μπαταρίας 17
Εισαγωγή κάρτας μνήμης (προαιρετική) 18
Χρήση βασικών λειτουργιών 19
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας 19
Πρόσβαση σε μενού 20

Χρήση widget 21
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 23
Χρήση βασικών λειτουργιών κλήσεων 25
Αποστολή και προβολή μηνυμάτων 27
Προσθήκη και εύρεση επαφών 29
Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας 30
Ακρόαση μουσικής 32
Πλοήγηση στο web 33
Χρήση σύνθετων λειτουργιών 35
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης 35
Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου 37
Χρήση σύνθετων λειτουργιών μηνυμάτων 39
Χρήση σύνθετων λειτουργιών μουσικής 40
Χρήση εργαλείων και εφαρμογών 43
Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth 43
Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS 45
Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων 46
Επεξεργασία εικόνων 46
Εκτύπωση εικόνων 49
Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java 50
Προβολή παγκόσμιων ρολογιών 51
Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων 52
Χρήση αριθμομηχανής 53
Μετατροπή συναλλάγματος ή μονάδων μέτρησης 53
Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης 53
Χρήση χρονομέτρου 54
Δημιουργία νέας εργασίας 54
Δημιουργία σημειώσεων 54
Δημιουργία σημειώσεων - σκίτσων 54
Διαχείριση του ημερολογίου 55
Αντιμετώπιση προβλημάτων a
Ευρετήριο d

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης

Συμμορφωθείτε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας ή παράνομες περιστάσεις και εξασφαλίστε την κορυφαία λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

WARNING

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η χρήση του ακουστικού σε υψηλή ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που χρειάζεται για να ακούσετε το συνομιλητή σας ή τη μουσική σας.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology Research. Εάν πιστεύετε για οποιοδήποτε λόγο ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευή για συμβουλές.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν στέλνετε γραπτά μηνύματα ή παίζετε κάποιο παιχνίδι στο τηλέφωνό σας, κρατάτε το τηλέφωνο χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των κουμπιών που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα πρότυπα και πρόβλεψη κειμένου) και κάντε συχνά διαλείμματα.

Προφυλάξεις ασφαλείας

CAUTION

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0 °C ή πάνω από 45 °C). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην φέρνετε το τηλέφωνό σας σε επαφή με υγρά - τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Αν το τηλέφωνό σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή — προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε το φλας της κάμερας ή το φως του τηλεφώνου κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Το τηλέφωνό σας και οι κάρτες μνήμης μπορεί να καταστραφούν από έκθεση σε μαγνητικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.

CAUTION

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες

περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα αποτρέπουν την πώληση κινητών τηλεφώνων που υπερβαίνουν ένα μέγιστο επίπεδο έκθεσης (γνωστό ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR) 2,0 watt ανά κιλό σωματικού ιστού.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,406 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

Σωστή διάθεση του προϊόντος

(Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με διαφορετικά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σύμβολο που εμφανίζεται στο προϊόν ή στη σχετική τεκμηρίωση δηλώνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα

οικιακά απόβλητα στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Για να αποτρέψετε τις πιθανές βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία λόγω της αλόγιστης διάθεσης αποβλήτων, διαχωρίστε αυτό το προϊόν από τα απόβλητα άλλου τύπου και ανακυκλώστε το υπεύθυνα, ώστε να ενισχύσετε τη διαρκή επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν είτε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με την υπεύθυνη τοπική αρχή για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και το πώς μπορούν να απορρίψουν αυτό το αντικείμενο, ώστε να ανακυκλωθεί με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο συμβόλαιο αγοράς. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα εμπορικά απόβλητα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Παρουσίαση του κινητού σας τηλεφώνου

Σε αυτή την ενότητα, μάθετε λεπτομέρειες για τη διάταξη, τα πλήκτρα, την οθόνη και τα εικονίδια του τηλεφώνου σας.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε το κουτί του προϊόντος για τα παρακάτω στοιχεία:

- Κινητό τηλέφωνο
- Μπαταρία
- Φορτιστής ταξιδιού (φορτιστής)
- Εγχειρίδιο χρήσης

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τα αξεσουάρ που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας ή που διατίθενται από τον παροχέα υπηρεσιών.

Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Διάταξη τηλεφώνου

Η πρόσοψη του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα παρακάτω πλήκτρα και λειτουργίες:

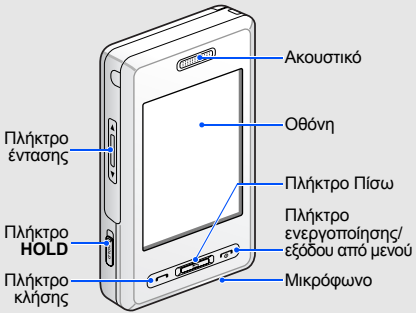

Η πίσω πλευρά του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα παρακάτω πλήκτρα και λειτουργίες:

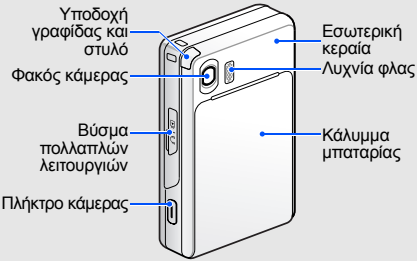

Μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα και την οθόνη αφής για την αποφυγή ανεπιθύμητης λειτουργίας του τηλεφώνου. Για κλείδωμα πατήστε προς τα πάνω το πλήκτρο [**HOLD**]. Για ξεκλείδωμα πατήστε προς τα κάτω το πλήκτρο [**HOLD**].

Πλήκτρα

Πλήκτρο	Λειτουργία
Κλήση	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, αναπάντητων κλήσεων ή εισερχόμενων κλήσεων
Πίσω	Στη λειτουργία Μενού, επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο
Πλήκτρο ενεργο-ποίησης/ εξόδου από μενού	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφώνου (παρατεταμένο πάτημα). Τερματισμός κλήσης. Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρισης και επαναφορά στην κατάσταση αναμονής
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου
Σε **HOLD**	Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης αφής
Κάμερα	Στην κατάσταση αναμονής, ενεργοποίηση της κάμερας (παρατεταμένο πάτημα). Στη λειτουργία κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο

Οθόνη

Η οθόνη του τηλεφώνου σας αποτελείται από τις εξής περιοχές:

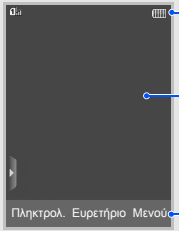

Γραμμή εικονιδίων
Η οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανίζει διάφορα εικονίδια

Ζώνη κειμένου και γραφικών
Εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που εισάγετε

Γραμμή πλήκτρων
Εμφανίζει τις τρέχουσες ενέργειες που αντιστοιχούν σε κάθε περιοχή

Εικονίδια

Μάθετε περισσότερα για τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη σας.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ισχύς σήματος (για το δίκτυο της κύριας κάρτας SIM)
	Κλήση σε εξέλιξη
	Ενεργοποίηση λειτουργίας μηνυμάτων SOS
	Ενεργοποίηση ειδοποίησης
	Σύνδεση δικτύου GPRS
	Σύνδεση δικτύου EDGE
	Περιήγηση στο web
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Ενεργοποίηση λειτουργίας εκτροπής κλήσεων
	Εντός της περιοχής υπηρεσίας Home Zone

Εικονίδιο	Ορισμός
	Εντός της περιοχής υπηρεσίας Office Zone
	Bluetooth ενεργό
	Σύνδεση Bluetooth hands-free κιτ αυτοκινήτου ή σετ ακουστικών
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Παύση αναπαραγωγής μουσικής
	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
	Νέο μήνυμα email
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Τοποθετήθηκε η κάρτα μνήμης
	Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Στάθμη μπαταρίας

Γραφίδα και οθόνη αφής

Μάθετε βασικές ενέργειες για να χρησιμοποιείτε τη γραφίδα και την οθόνη αφής.

- Πατήστε: πατήστε μια φορά την οθόνη αφής με τη γραφίδα για να επιλέξετε το μενού ή την επιλογή που έχει επισημανθεί.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο: πατήστε και κρατήστε πατημένη τη γραφίδα σε ένα στοιχείο για πραγματοποίηση ενέργειας.
- Σύρετε: πατήστε και κρατήστε πατημένη τη γραφίδα στην οθόνη και σύρετε τη γραφίδα για να μετακινήσετε τη γραμμή κύλισης.

- Εάν σύρετε στην αριστερή πλευρά της οθόνης, εκτελείται γρήγορη κύλιση στις λίστες, ενώ στη δεξιά, εκτελείται αργή κύλιση.
- Για να αποφύγετε να γρατσουνίσετε την οθόνη του τηλεφώνου σας μην χρησιμοποιείτε στυλό, μολύβια ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για να πληκτρολογήσετε ή να γράψετε στην οθόνη αφής.

Στο πίσω μέρος του τηλεφώνου σας υπάρχει ειδική υποδοχή για την τοποθέτηση της γραφίδας.

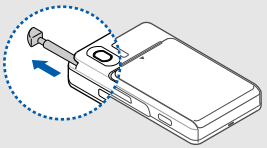

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού σας τηλεφώνου

Ξεκινήστε με τη συναρμολόγηση και την προετοιμασία του τηλεφώνου σας για την πρώτη του χρήση.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε μια υπηρεσία κυψελιδικής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN και οι διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες.

Για την τοποθέτηση των καρτών SIM και της μπαταρίας:

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

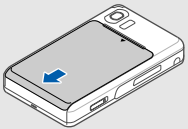

Εάν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο [☎].

2. Τοποθετήστε τις κάρτες SIM.

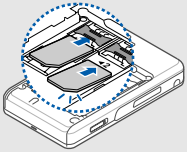

Τοποθετήστε τις κάρτες SIM στο τηλέφωνο με τις χρυσές επαφές προς τα κάτω.

3. Τοποθετήστε τη μπαταρία.

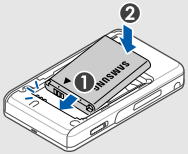

4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

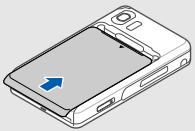

Φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα στην υποδοχή των πολλαπλών λειτουργιών και συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδιού.

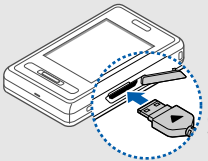

Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο τηλέφωνο. Ενδεχόμενες ζημιές από κακή χρήση δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

2. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην πρίζα.
3. Όταν η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως (το εικονίδιο δεν κινείται πλέον), αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.
4. Αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από το τηλέφωνο.
5. Κλείστε το κάλυμμα στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

Σχετικά με την ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο και εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Επίσης, το εικονίδιο μπαταρίας εμφανίζεται άδειο και αναβοσβήνει. Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Εισαγωγή κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να εισάγετε μια κάρτα μνήμης. Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ έως 2 GB (ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης).

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

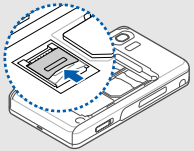

3. Ανασηκώστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης και εισάγετε μια κάρτα μνήμης με την ετικέτα στραμμένη προς τα επάνω.

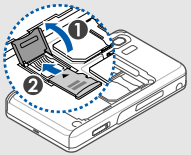

4. Κλείστε και ασφαλίστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

Χρήση βασικών λειτουργιών

Μάθετε πώς να εκτελείτε τις βασικές λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις βασικές λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου.

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας

Το τηλεφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία διπλής SIM η οποία σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δυο διαφορετικές κάρτες SIM. Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ποιά κάρτα SIM θα χρησιμοποιήσετε κατά την πραγματοποίηση κλήσεων, την αποστολή μηνυμάτων ή την πρόσβαση στο web.

Για να ενεργοποιήσετε το τηλεφωνό σας:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [☎].
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN και πατήστε **Ολοκληρώθηκε** (εάν χρειαστεί).
3. Ρυθμίστε την οθόνη σας ακολουθώντας την οθόνη.

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του τηλεφώνου, θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε την οθόνη.

4. Πατήστε **OK** για να καταχωρήσετε τις νέες κάρτες SIM.
5. Αντιστοιχίστε ένα όνομα και εικονίδιο σήματος στην κύρια κάρτα SIM και πατήστε **Επόμενο**.
6. Αντιστοιχίστε ένα όνομα και εικονίδιο σήματος στη δευτερεύουσα κάρτα SIM και πατήστε **Επόμενο**.
7. Ενεργοποιήστε τις κάρτες SIM και ορίστε μια κύρια κάρτα SIM.
8. Πατήστε **Αποθήκ.**

Για την απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 1.

Μετάβαση στο προφίλ Εκτός σύνδεσης

Μεταβαίνοντας στο προφίλ Χωρίς σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εκτός δικτύου υπηρεσίες του τηλεφώνου σας σε περιοχές όπου απαγορεύονται οι ασύρματες συσκευές, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Για μετάβαση στο προφίλ Χωρίς σύνδεση, πατήστε **Μενού** → **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου** → **Χωρίς σύνδεση** → **Αποθήκ.**

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες από το επίσημο προσωπικό σε χώρους όπου απαγορεύονται οι ασύρματες συσκευές.

Πρόσβαση σε μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μενού του τηλεφώνου σας:

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → ένα μενού.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε ένα μενού ή μια επιλογή.
3. Πατήστε στο μενού ή την επιλογή που έχει επισημανθεί.
4. Πατήστε [↩] για να ανεβείτε ένα επίπεδο. Πατήστε [☎] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια συντομεύσεων

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε στο επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε ένα εικονίδιο συντόμευσης.

Εικονίδιο	Λειτουργία
Μηνύματα	Προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων
Πρόγραμμα πλοήγησης	Άνοιγμα του μενού προγράμματος περιήγησης εάν υποστηρίζεται από την περιοχή σας
Google search	Εκκινήστε τη μηχανή αναζήτησης Google εάν υποστηρίζεται από την περιοχή σας
Μουσική	Άνοιγμα του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής για αναπαραγωγή αρχείων μουσικής
Bluetooth	Αναζήτηση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth
Διαχείριση καρτών SIM	Προσαρμογή καρτών SIM

Χρήση widget

Μάθετε τον τρόπο χρήσης των widget στη γραμμή εργαλείων.

Άνοιγμα της γραμμής εργαλείων

Πατήστε το βέλος αριστερά στο κάτω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων. Μπορείτε να αναδιατάξετε τα widget στη γραμμή εργαλείων ή να τα μετακινήσετε στην οθόνη αναμονής.

Τα διαθέσιμα widget ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Widget	Λειτουργία
Παγκόσμιο ρολόι	Προβολή της ώρας σε μια άλλη χώρα ή πόλη
Αναλογικό ρολόι	Προβολή της τρέχουσας ώρας
Ψηφιακό ρολόι	Προβολή της τρέχουσας ώρας
Σημερινή ημερομηνία	Προβολή της σημερινής ημερομηνίας
Φωτογραφικό άλμπουμ	Περιήγηση στις φωτογραφίες και καθορισμός μιας φωτογραφίας ως φόντου
Ραδιόφωνο FM	Ακρόαση ραδιόφωνου FM
Μουσική	Άνοιγμα του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής για αναπαραγωγή μουσικά αρχείων

Widget	Λειτουργία
Ειδοποιήσεις συμβάντων	Προβολή προγραμματισμένων συμβάντων ημερολογίου, νέων μηνυμάτων ή αναπάντητων κλήσεων
Παιχνίδια και άλλα	Πρόσβαση στα παιχνίδια ή τις εφαρμογές σας
Προφίλ ήχου	Αλλαγή του προφίλ ήχου
Συντάκτης μηνυμάτων	Δημιουργία ενός μηνύματος κειμένου ή MMS
Ειδοποιήσεις	Πρόσβαση στις ειδοποιήσεις σας
Αριθμομηχανή	Άνοιγμα της αριθμομηχανής
Σημείωμα	Πρόσβαση στις σημειώσεις σας

Προσθήκη των widget στην οθόνη αναμονής

1. Άνοιγμα της γραμμής εργαλείων.
2. Σύρετε ένα widget από τη γραμμή εργαλείων στην οθόνη αναμονής. Μπορείτε να τοποθετήσετε το widget οπουδήποτε στην οθόνη.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Βελτιώστε το τηλέφωνό σας, προσαρμόζοντάς το για να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας.

Ρύθμιση της έντασης των ήχων πλήκτρων

Στην κατάσταση αναμονής πατήστε [▲/▼] και ρυθμίστε την ένταση ήχου των πλήκτρων.

Ρυθμίστε την ένταση της δόνησης στην οθόνη αφής

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση της δόνησης όταν πατήσετε στην οθόνη του τηλεφώνου.

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε [▲/▼].
2. Πατήστε **Δόνηση** και πατήστε [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση της δόνησης.

Μετάβαση σε ή από το προφίλ σίγασης

Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Πληκτρολ.** πατήστε και κρατήστε πατημένο το # για να θέσετε το τηλέφωνο σε σίγαση ή εκτός σίγασης.

Ρύθμιση της οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη ώστε το τηλέφωνο να αναγνωρίζει καλύτερα την εισαγωγή.

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Βαθμονόμηση**.
2. Πατήστε στον στόχο στην οθόνη με τη γραφίδα.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.
3. Πατήστε **Επεξερ.** → **Ήχος φωνητικής κλήσης**.
4. Επιλέξτε μια κατηγορία ήχου κλήσης → έναν ήχο κλήσης → **Αποθήκ.** ή **Ορισμός**.
5. Πατήστε **Αποθήκ.**

Για μετάβαση σε άλλο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα.

Δημιουργήστε ένα προφίλ τηλεφώνου

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Πατήστε **Δημιουργία**.
3. Εισάγετε ένα όνομα για το προφίλ και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ήχου όπως επιθυμείτε.
5. Όταν τελειώσετε πατήστε **Αποθήκ.**

Επιλογή φόντου (κατάσταση αναμονής)

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Φόντο**.
2. Πατήστε **Επεξερ.**
3. Επιλέξτε μια κατηγορία εικόνας.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή δεξιά σε μια εικόνα.
5. Πατήστε **Ορισμός**.

Κλείδωμα του τηλεφώνου σας

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Τηλέφωνο** → **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
2. Πατήστε **Ενεργό** → **Αποθήκ.**
3. Εισάγετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης από 4 έως 8 ψηφία και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Εισάγετε ξανά το νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.

Προσαρμογή καρτών SIM

Μπορείτε να αλλάξετε μια κύρια κάρτα SIM ή να ορίσετε ένα όνομα ή εικονίδιο για το διαχωρισμό των δυο καρτών SIM.

Για την προσαρμογή της κάρτας SIM:

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Διαχείριση καρτών SIM**.
2. Επιλέξτε μια κάρτα SIM → **Προκαθορισμένο** για να ορίστε την κύρια κάρτα SIM.
3. Πατήστε **Ορισμός SIM**.
4. Αλλάξτε το όνομα και το εικονίδιο σήματος για την κάρτα SIM και πατήστε **Αποθήκ.**
5. Πατήστε **Αποθήκ.**

Χρήση βασικών λειτουργιών κλήσεων

Μάθετε να πραγματοποιείτε ή να αποδέχεστε κλήσεις και να χρησιμοποιείτε βασικές λειτουργίες κλήσεων.

- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας κλειδώνει αυτόματα την οθόνη αφής και τα πλήκτρα για την αποφυγή τυχαίων πληκτρολογήσεων.
- Για το άνοιγμα του πληκτρολογίου κατά τη διάρκεια εισερχομένων ή εξερχομένων κλήσεων πατήστε [↩].

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Πληκτρολ.** και εισάγετε έναν κωδικό περιοχής και έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό με την κύρια κάρτα SIM. Διαφορετικά, επιλέξτε μια κάρτα SIM που θέλετε.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση κλήσης

1. Όταν δέχεστε μια κλήση πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση της έντασης

Για να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε [▲/▼].

Χρήση της λειτουργίας ηχείου

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης πατήστε → **Ναι** για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο.
2. Για την επιστροφή στο ακουστικό πατήστε .

Σε θορυβώδες περιβάλλον ενδέχεται να δυσκολευτείτε να ακούσετε τις κλήσεις ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μεγαφώνου. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

Χρήση των ακουστικών

Συνδέοντας τα παρεχόμενα ακουστικά στο τηλέφωνο μπορείτε να πραγματοποιείτε και να δέχεστε κλήσεις:

- Για να επαναλάβετε την τελευταία κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικών και μετά πατήστε το ξανά και κρατήστε το πατημένο.
- Για να αποδεχτείτε μια κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικών.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικών.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Μάθετε να στέλνετε και να προβάλλετε μηνύματα κειμένου (SMS), πολυμέσων (MMS) και email.

Αποστολή ενός μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Πατήστε το πεδίο προορισμού της εισαγωγής.
3. Προσθέστε έναν αριθμό τηλεφώνου με την επιλογή ενός από Ευρετήριο ή με την εισαγωγή ενός νέου αριθμού.
4. Εισάγετε έναν αριθμό προορισμού και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
5. Πατήστε στο επόμενο πεδίο.
6. Εισάγετε το μήνυμά σας και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
   ▶ Εισαγωγή κειμένου
   Για την αποστολή ως μηνύματος κειμένου μεταβείτε στο βήμα 10. Για την επισύναψη πολυμέσων συνεχίστε με το βήμα 7.
7. Πατήστε **Προσθήκη πολυμέσων** → έναν τύπο στοιχείου.
8. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε **Πρόσθ.**
9. Επιλέξτε μια κάρτα SIM (εάν χρειαστεί).
10. Πατήστε **Αποστ.** για την αποστολή του μηνύματος.

Αποστολή email

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** → **Email**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα επάνω και πατήστε στο πεδίο προορισμού εισαγωγής.
3. Προσθέστε μια διεύθυνση email επιλέγοντας μια από Ευρετήριο ή εισάγοντας μια νέα διεύθυνση.
4. Πατήστε στο πεδίο θέματος.
5. Εισάγετε ένα θέμα και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
6. Πατήστε στο επόμενο πεδίο.
7. Εισάγετε το κείμενο του email και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
8. Πατήστε **Προσθήκη πολυμέσων** και επισυνάψτε ένα αρχείο (εάν χρειαστεί).
9. Πατήστε **Αποστ.** για την αποστολή του email.

Εισαγωγή κειμένου

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου:

- Πατήστε **Μέθοδος εισαγωγής** και επιλέξτε τη λειτουργία T9, τη λειτουργία ABC ή τη λειτουργία αριθμών. Επίσης, μπορείτε να πατήσετε T9 ή T9 για μετάβαση μεταξύ των λειτουργιών T9 και ABC.
- Πατήστε για μετάβαση στη λειτουργία συμβόλων.

Εισάγετε κείμενο με μία από τις ακόλουθες λειτουργίες:

Κατάσταση	Λειτουργία
ABC	Πατήστε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Κατάσταση	Λειτουργία
T9	1. Πατήστε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για να εισάγετε μια ολόκληρη λέξη. 2. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά πατήστε ␣ για την εισαγωγή κενού. Εάν η λέξη δεν εμφανιστεί σωστά πατήστε 0 για την επιλογή μιας εναλλακτικής λέξης.
Αριθμός	Πατήστε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός αριθμού.
Σύμβολο	Πατήστε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για την επιλογή ενός συμβόλου.

Προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε μια κάρτα SIM (εάν χρειαστεί).
3. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Προβολή email

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα Email**.
2. Πατήστε **Έλεγχος για νέα email**.
3. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.

Προσθήκη και εύρεση επαφών

Μάθετε τα βασικά της χρήσης της λειτουργίας Ευρετήριο.

Προσθήκη νέας επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Πληκτρολ.** και εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε **Επιπλέον** → **Προσθήκη στο ευρετήριο** → μια θέση μνήμης (τηλέφωνο ή SIM) → **Νέο**.

3. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (εάν είναι απαραίτητο).
4. Εισαγωγή πληροφοριών επαφής.
5. Πατήστε **Αποθήκευση** για την προσθήκη της επαφής στη μνήμη.

Εύρεση επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Ευρετήριο**.
2. Πατήστε **Αναζήτηση**.
3. Εισάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Επιλέξτε το όνομα επαφής από τη λίστα αναζήτησης.

Αφού βρείτε την επαφή, μπορείτε:

- να καλέσετε την επαφή πατώντας [ ]
- να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής πατώντας **Επεξεργασία**.

Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας

Μάθετε τα βασικά για τη λήψη και προβολή φωτογραφιών και βίντεο.

Κατά την ενεργοποίηση της κάμερας, η οθόνη ενδέχεται να εμφανιστεί μαύρη λόγω προσωρινής ηλεκτροστατικής εκφόρτισης. Δοκιμάστε να κάνετε επανεκκίνηση του τηλεφώνου για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Λήψη φωτογραφιών

1. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντια προβολή.
2. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Κάμερα για την ενεργοποίηση της κάμερας.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

4. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για τη λήψη μιας φωτογραφίας.
   Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα ή πατήστε για τη λήψη μιας άλλης φωτογραφίας (βήμα 3).

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με τη λειτουργία αυτόματης σκηνής. Η κάμερα θα καθορίσει τη σωστή έκθεση, εστίαση ή φωτεινότητα ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού, το θέμα ή το σκηνικό. Από το σκόπευτρο, πατήστε → → μια λειτουργία.

Προβολή φωτογραφιών

Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Το υλικό μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → ένα αρχείο φωτογραφίας.

Λήψη βίντεο

1. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντια προβολή.
2. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Κάμερα για την ενεργοποίηση της κάμερας.
3. Πατήστε → για μετάβαση στη λειτουργία εγγραφής.
4. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
5. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για την έναρξη εγγραφής.
6. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα ή πατήστε για την παύση της εγγραφής.
   Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
7. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας ή το πλήκτρο Πίσω για την εγγραφή ενός άλλου βίντεο (βήμα 4).

Προβολή βίντεο

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** → **Το υλικό μου** → **Βίντεο** → **Τα βίντεο κλιπ μου** → ένα αρχείο βίντεο.

Ακρόαση μουσικής

Μάθετε πώς να ακούτε μουσική μέσω του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής ή του ραδιοφώνου FM.

Ακρόαση ραδιόφωνου FM

1. Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε ▶ για την έναρξη του ραδιοφώνου FM.
4. Πατήστε **Ναι** για την εκκίνηση του αυτόματου συντονισμού.
   Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς.

   Την πρώτη φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο Ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε ραδιοφωνικό σταθμό.
6. Για την απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM, πατήστε ■.

Ακούστε αρχεία μουσικής

Ξεκινήστε με τη μεταφορά αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης σας:

- Πραγματοποιήστε λήψη από το ασύρματο web. ▶ σ. 33

- Λήψη από έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας το προαιρετικό Samsung PC Studio. ▶ Εγχειρίδιο χρήσης του Samsung PC Studio
- Λήψη μέσω Bluetooth. ▶ σ. 44
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης σας. ▶ σ. 41

Ξεκινήστε με τη μεταφορά αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης σας:

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Μουσική**.
2. Πατήστε **Προσθήκη μουσικής από** → μια θέση μνήμης.
3. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και πατήστε **Πρόσθ.**
4. Πατήστε ▶ για την έναρξη αναπαραγωγής.
5. Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
❚❚/▶	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
⏮	Μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε και κρατήστε πατημένο)
⏭	Μετάβαση προς τα εμπρός. Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε και κρατήστε πατημένο)
🔊	Προσαρμογή έντασης ήχου προς τα επάνω ή προς τα κάτω

Πλοήγηση στο web

Μάθετε πώς να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

Περιήγηση σε ιστοσελίδες

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Πλοηγός WAP** → **Αρχική σελίδα** για την εκκίνηση της αρχικής σελίδας του φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Εάν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία αναζήτησης Google, πατήστε **Μενού** → **Εφαρμογές** → **Πλοηγός WAP** → **Αρχική σελίδα**.

2. Επιλέξτε μια κάρτα SIM (εάν χρειαστεί).
3. Πλοηγηθείτε σε ιστοσελίδες πραγματοποιώντας τις ακόλουθες ενέργειες:
   - Κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω σε μια ιστοσελίδα.
   - Πατήστε **Περισσότ.** για πρόσβαση σε μια λίστα με τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης.

Αποθήκευση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων σας ιστοσελίδων

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Πλοηγός WAP** → **Σελιδοδείκτες**.

Εάν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία αναζήτησης Google, πατήστε **Μενού** → **Εφαρμογές** → **Πλοηγός WAP** → **Σελιδοδείκτες**.

2. Επιλέξτε μια κάρτα SIM (εάν χρειαστεί).
3. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια κενή τοποθεσία και πατήστε **Πρ. Νέου**.
4. Πατήστε στο πεδίο εισαγωγής τίτλου.
5. Εισάγετε έναν τίτλο σελίδας και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
6. Πατήστε στο πεδίο εισαγωγής URL.
7. Εισάγετε μια διεύθυνση web (URL) και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
8. Πατήστε **Αποθήκ.**

Χρήση σύνθετων λειτουργιών

Μάθετε πώς να εκτελείτε σύνθετες λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τα πρόσθετα χαρακτηριστικά του κινητού σας τηλεφώνου.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης

Πληροφορίες για τις πρόσθετες δυνατότητες κλήσης του τηλεφώνου σας.

Προβολή και κλήση σε αναπάντητες κλήσεις

Το τηλέφωνό σας θα εμφανίζει τις αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη. Για να καλέσετε τον αριθμό μιας αναπάντητης κλήσης:

1. Πατήστε σε μια αναπάντητη κλήση στο αναδυόμενο παράθυρο.
2. Πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε [ ] για την προβολή μιας λίστας με τους πρόσφατους αριθμούς.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στον αριθμό που θέλετε και πατήστε [ ] για πραγματοποίηση κλήσης.

Αναμονή κλήσης ή επαναφορά κλήσης σε αναμονή

Πατήστε για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή πατήστε για επαναφορά μιας κλήσης από την αναμονή.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να καλέσετε έναν άλλο αριθμό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Πατήστε για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Πατήστε **Επιπλέον** → **Νέα κλήση**, πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε [ ].
3. Πατήστε για μετάβαση μεταξύ των δυο κλήσεων.
4. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή πατήστε **Επιπλέον** → **Λήξη** → **Κλήση σε αναμονή**.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση πατήστε [ ].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να απαντήσετε σε δεύτερη εισερχόμενη κλήση:

1. Πατήστε [ ] για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πατήστε για μετάβαση μεταξύ των δυο κλήσεων.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
2. Ενώ είναι συνδεδεμένος ο πρώτος συμμετέχοντας, καλέστε τον δεύτερο.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Ενώ είστε συνδεδεμένοι με τον δεύτερο συμμετέχοντα πατήστε **Επιπλέον** → **Τηλεφωνική συνδιάσκεψη**.

4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για την προσθήκη περισσότερων συμμετεχόντων (εάν χρειάζεται).
5. Για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε [ ].

Κλήση διεθνούς αριθμού

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Πληκτρολ.** πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0** για την εισαγωγή του χαρακτήρα **+**.
2. Εισάγετε τον πλήρη αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικός χώρας, κωδικός περιοχής και αριθμός τηλεφώνου)και στη συνέχεια πατήστε [ ] για την πραγματοποίηση κλήσης.

Κλήση επαφής από το Ευρετήριο

Μπορείτε να καλέσετε αριθμούς απευθείας από Ευρετήριο χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες επαφές. ► σ. 29

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε μια κάρτα SIM (εάν χρειαστεί).
3. Πραγματοποιήστε κύλιση στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε [ ] για την πραγματοποίηση κλήσης.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου

Μάθετε πώς να δημιουργείτε κάρτες ονομάτων, να ορίζετε αριθμούς ταχείας κλήσης και να δημιουργείτε ομάδες επαφών.

Δημιουργία κάρτας προσωπικών στοιχείων

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Ευρετήριο** → **Περισσότ.** → **Η κάρτα ονόματός μου**.
2. Εισάγετε τις προσωπικές σας πληροφορίες.
3. Πατήστε **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα ονόματός σας συνημμένη σε μήνυμα ή email ή μεταφέροντάς την μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.

Ορισμός αριθμών ταχείας κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε μια επαφή για την αντιστοίχιση με τον αριθμό ταχείας κλήσης.
3. Πατήστε **Περισσότ.** → **Προσθήκη σε ταχεία κλήση**.
4. Επιλέξτε έναν αριθμό (εάν χρειαστεί).
5. Επιλέξτε έναν αριθμό που θέλετε να ορίσετε (από το 2 έως το 9).
   Η επαφή αποθηκεύεται στον αριθμό ταχείας κλήσης.

Μπορείτε να καλέσετε αυτήν την επαφή από την οθόνη κλήσης πατώντας και κρατώντας πατημένο τον αντίστοιχο αριθμό ταχείας κλήσης.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ήχους κλήσης και φωτογραφίες αναγνώρισης καλούντος σε κάθε ομάδα ή να αποστείλετε μηνύματα και email σε μια ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε με τη δημιουργία ομάδας:

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Ευρετήριο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για **Ομάδα**.
3. Πατήστε **Δημιουργία**.
4. Εισάγετε ένα όνομα ομάδας και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
5. Για να ορίσετε μια εικόνα ταυτότητας καλούντος, πραγματοποιήστε κύλιση στη νέα ομάδα και πατήστε **Περισσότ.** → **Ρυθμίσεις ομάδας** → το πεδίο εικόνας καλούντος → μια κατηγορία εικόνας → μια εικόνα.

6. Για να ορίσετε τον ήχο κλήσης μιας ομάδας, πατήστε στο πεδίο ήχου κλήσης → μια κατηγορία ήχου κλήσης → ένας ήχος κλήσης → **Επιλογή** ή **Ορισμός**.
7. Πατήστε **Αποθήκ.**

Χρήση σύνθετων λειτουργιών μηνυμάτων

Μάθετε να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε πρότυπα για τη δημιουργία νέων μηνυμάτων.

Δημιουργία προτύπου κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα κειμένου**.
2. Επιλέξτε μια κενή θέση.
3. Εισάγετε το κείμενό σας και πατήστε **Ολοκληρώθηκε** για την αποθήκευση του προτύπου.

Δημιουργία προτύπου πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Φόρτωση προτύπου MMS**.
2. Πατήστε **Δημιουργία**.
3. Δημιουργήστε ένα πρότυπο πολυμέσων, με θέμα και επιθυμητά συνημμένα, για χρήση ως δικού σας προτύπου. ▶ σ. 27
4. Πατήστε **Περισσότ.** → **Αποθήκευση σε** → **Πρότυπα**.

Εισαγωγή προτύπων κειμένου σε νέα μηνύματα

1. Για να ξεκινήσετε ένα νέο μήνυμα πατήστε **Μενού** → **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** → έναν τύπος μηνύματος.
2. Στο πεδίο κειμένου πατήστε **Περισσότ.** → **Εισαγωγή** → **Πρότυπο** → ένα πρότυπο.

Δημιουργία μηνύματος από ένα πρότυπο πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Φόρτωση προτύπου MMS**.
2. Επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε.
3. Μετά την αναπαραγωγή του προτύπου πατήστε **Περισσότ.** → **Επεξεργασία**. Το πρότυπό σας ανοίγει ως νέο μήνυμα πολυμέσων.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών μουσικής

Μάθετε να προετοιμάζετε μουσικά αρχεία και να αποθηκεύετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αντιγραφή αρχείων μουσικής μέσω του Samsung PC Studio

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Samsung PC studio**.
2. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή.
3. Ανοίξτε το Samsung PC Studio και αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο. Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung PC Studio για περισσότερες πληροφορίες.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων σε μια κάρτα μνήμης

1. Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.
2. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης**.
3. Πατήστε [☎] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
4. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή.
   Όταν συνδεθεί, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή σας.
5. Επιλέξτε **Άνοιγμα φακέλου για την προβολή αρχείων** στο αναδυόμενο παράθυρο του υπολογιστή.
6. Αντιγραφή αρχείων από τον υπολογιστή σε κάρτα μνήμης.

Προσαρμογή ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

Μάθετε να ρυθμίζετε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής και ήχου για το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Μουσική**.
2. Πατήστε **Ρυθμίσεις** ή πατήστε **Επιπλέον** → **Ρυθμίσεις**.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την προσαρμογή του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.
4. Πατήστε **Αποθήκ.**

Εγγραφή τραγουδιών από το ραδιόφωνο FM

1. Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε ▶ για την έναρξη του ραδιοφώνου FM.
4. Πατήστε **Επιπλέον** → **Εγγραφή** για την εκκίνηση της εγγραφής.
5. Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή πατήστε **Διακοπή**. Το αρχείο μουσικής θα αποθηκευτεί στο **Κλιπ ραδιοφώνου FM** (πατήστε **Μενού** → **Το υλικό μου** → **Μουσική**).

Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

1. Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε ▶ για την έναρξη του ραδιοφώνου FM.
4. Πατήστε **Επιπλέον** → **Αυτόματη ρύθμιση**.
5. Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση (εάν χρειαστεί). Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς.

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών

Μάθετε πώς να εργάζεστε με τα εργαλεία και τις πρόσθετες εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

Μάθετε για τη δυνατότητα του τηλεφώνου σας να συνδέεται με άλλες ασύρματες συσκευές για την ανταλλαγή δεδομένων και τη χρήση λειτουργιών hands-free.

Ενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Εφαρμογές** → **Bluetooth** → **Ενεργοποίηση** → **Ενεργό** → **Αποθήκ.**
2. Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας, πατήστε **Η εμφάνιση του τηλεφώνου μου** → **Ενεργό** → **Αποθήκ.**

Εύρεση και δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Εφαρμογές** → **Bluetooth** → **Οι συσκευές μου** → **Αναζήτηση νέας συσκευής**.
2. Πατήστε στο όνομα της συσκευής στη λίστα.
3. Εισάγετε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth ή τον κωδικό PIN της άλλης συσκευής Bluetooth, εάν διαθέτει και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Επιλέξτε το αρχείο ή το στοιχείο μέσα από μία από τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας που θέλετε να αποστείλετε.
2. Πατήστε **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth** (κατά την αποστολή δεδομένων επαφής, ορίστε ποιά δεδομένα να αποσταλούν).

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth και πατήστε **Ολοκληρώθηκε** (εάν χρειαστεί).
2. Πατήστε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (εάν χρειαστεί).

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να αποστείλετε ένα μήνυμα SOS ζητώντας βοήθεια.

Ενδέχεται η λειτουργία να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Μηνύματα** → **Μηνύματα SOS** → **Ρυθμίσεις αποστολής**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή δεξιά για **Ενεργό**.
3. Πατήστε **Παραλήπτες** για να ανοίξει η λίστα παραληπτών.
4. Πατήστε **Προσθήκη παραληπτών** → **Ευρετήριο** για να ανοίξει η λίστα επαφών σας.
5. Επιλέξτε μια επαφή.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό (εάν χρειαστεί).
7. Πατήστε **Πρόσθ.**
8. Πατήστε **Αποθήκ.** για την αποθήκευση των παραληπτών.
9. Πατήστε **Επανάληψη** και ορίστε τον αριθμό των επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
10. Πατήστε **Αποθήκ.** → **Ναι**.

Για την αποστολή ενός μηνύματος SOS πατήστε [▲/▼] τέσσερις φορές με τα πλήκτρα κλειδωμένα.

Όταν στείλετε το μήνυμα SOS, όλες οι λειτουργίες του τηλεφώνου διακόπτονται μέχρι να πατήσετε κάτω το πλήκτρο [**HOLD**].

Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την εγγραφή φωνής του τηλεφώνου σας.

Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Εφαρμογές** → **Εγγραφή φωνής**.
2. Πατήστε ● για την έναρξη εγγραφής.
3. Υπαγορεύστε τη σημείωσή σας στο μικρόφωνο.
4. Όταν ολοκληρώσετε την ομιλία πατήστε ■. Η σημείωσή σας αποθηκεύεται αυτόματα.

Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1. Από την οθόνη εγγραφής φωνής πατήστε **Τα κλιπ ήχου μου**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο.
3. Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
❚❚/▶	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
⏮	Πραγματοποίηση σάρωσης προς τα πίσω σε ένα αρχείο
⏭	Πραγματοποίηση σάρωσης προς τα εμπρός σε ένα αρχείο
🔊	Προσαρμογή έντασης ήχου προς τα επάνω ή προς τα κάτω

Επεξεργασία εικόνων

Μάθετε να επεξεργάζεστε εικόνες και να εφαρμόζετε διασκεδαστικά εφέ.

Εφαρμογή εφέ σε εικόνες

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.

2. Πατήστε **Αρχεία** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε **Φόρτωση**.
5. Πατήστε → μια επιλογή εφέ.
6. Επιλέξτε μια παραλλαγή του εφέ προς εφαρμογή και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
   Για ορισμένα εφέ, προσαρμόστε το επίπεδο.
   Για την εφαρμογή του εφέ θαμπάδας σε μια συγκεκριμένη περιοχή μιας εικόνας, μετακινήστε ή αλλάξτε το μέγεθος του ορθογώνιου και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
7. Όταν τελειώσετε με την εφαρμογή των εφέ πατήστε **Αρχεία** → **Αποθήκευση ως** → **Ναι**.
8. Εισάγετε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.

Προσαρμογή εικόνας

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Πατήστε **Αρχεία** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε **Φόρτωση**.
5. Πατήστε → μια επιλογή προσαρμογής (φωτεινότητα, αντίθεση ή χρώμα).
   Για την αυτόματη προσαρμογή της εικόνας επιλέξτε **Αυτόματο επίπεδο**.
6. Προσαρμόστε την εικόνα όπως θέλετε και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
7. Όταν τελειώσετε με την προσαρμογή πατήστε **Αρχεία** → **Αποθήκευση ως** → **Ναι**.
8. Εισάγετε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.

Μετασχηματισμός εικόνας

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Πατήστε **Αρχεία** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε **Φόρτωση**.
5. Πατήστε → **Αλλαγή μεγέθους**, **Περιστροφή** ή **Αναστροφή**.
6. Περιστρέψτε ή αναστρέψτε την εικόνα και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
   Για την αλλαγή του μεγέθους της εικόνας, επιλέξτε ένα μέγεθος → **Αποθήκ.** → **Ναι** και μεταβείτε στο βήμα 7.
7. Όταν τελειώσετε με τις επιλογές μετατροπής πατήστε **Αρχεία** → **Αποθήκευση ως** → **Ναι**.
8. Εισάγετε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.

Περικοπή μιας εικόνας

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Πατήστε **Αρχεία** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε **Φόρτωση**.
5. Πατήστε .
6. Μετακινήστε το ορθογώνιο στην περιοχή που θέλετε να περικόψετε και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
   Για την αλλαγή μεγέθους του ορθογώνιου πατήστε **Σχήμα**.
7. Όταν τελειώσετε με την περικοπή πατήστε **Αρχεία** → **Αποθήκευση ως** → **Ναι**.
8. Εισάγετε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.

Εισαγωγή οπτικής σήμανσης

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Πατήστε **Αρχεία** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε **Φόρτωση**.
5. Πατήστε **Περισσότ.** → **Εισαγωγή** → μια οπτική λειτουργία, (πλαίσιο, εικόνα, εικόνες clip art, εικόνες emoticon ή κείμενο).
6. Επιλέξτε μια οπτική λειτουργία ή εισάγετε κείμενο.
7. Μετακινήστε την εικόνα που προστέθηκε. Για την αλλαγή μεγέθους ή την περιστροφή της προστιθέμενης εικόνας πατήστε **Περισσότ.** → **Αλλαγή μεγέθους** ή **Περιστροφή**. Για την αλλαγή της μορφής γραμματοσειράς πατήστε **Περισσότ.** → **Στυλ γραμματοσειράς** ή **Χρώμα γραμματοσειράς**.
8. Πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
9. Όταν τελειώσετε με την προσθήκη οπτικών λειτουργιών πατήστε **Αρχεία** → **Αποθήκευση ως** → **Ναι**.
10. Εισάγετε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.

Εκτύπωση εικόνων

Μάθετε πώς να εκτυπώνετε την εικόνα σας με το προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή ή χρησιμοποιώντας την ασύρματη λειτουργία Bluetooth.

Για να εκτυπώσετε μια εικόνα χρησιμοποιώντας προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή:

1. Συνδέστε το τηλέφωνό σας σε ένα συμβατό εκτυπωτή.
2. Ανοίξτε μια εικόνα. ▶ σ. 31

3. Πατήστε **Περισσότ.** → **Εκτύπωση μέσω** → **USB**.
4. Ρυθμίστε τις επιλογές εκτύπωσης και εκτυπώστε την εικόνα.

Για να εκτυπώσετε μια εικόνα με την ασύρματη λειτουργία Bluetooth:

1. Ανοίξτε μια εικόνα.
2. Πατήστε **Περισσότ.** → **Εκτύπωση μέσω** → **Bluetooth**.
3. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή με δυνατότητα Bluetooth και δημιουργήστε ζεύγος με τον εκτυπωτή. ▶ σ. 44
4. Ρυθμίστε τις επιλογές εκτύπωσης και εκτυπώστε την εικόνα.

Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java

Μάθετε να χρησιμοποιείτε παιχνίδια και εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη βραβευμένη τεχνολογία Java.

Η λήψη αρχείων java ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου.

Παίξτε παιχνίδια

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Εφαρμογές** → **Παιχνίδια και άλλα**.
2. Επιλέξτε ένα παιχνίδι από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα διαθέσιμα παιχνίδια μπορεί να ποικίλλουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας. Τα χειριστήρια και οι επιλογές του παιχνιδιού μπορεί να ποικίλλουν.

Εκκίνηση εφαρμογών

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Εφαρμογές** → **Παιχνίδια και άλλα** → μια εφαρμογή.
2. Πατήστε **Περισσότ.** για πρόσβαση σε μια λίστα διαφόρων επιλογών και ρυθμίσεων για την εφαρμογή σας.

Προβολή παγκόσμιων ρολογιών

Μάθετε να προβάλλετε την ώρα σε μια άλλη πόλη και να ρυθμίζετε την προβολή του παγκόσμιου ρολογιού στην οθόνη σας.

Προβολή παγκόσμιου ρολογιού

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Εφαρμογές** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω σε ένα παγκόσμιο ρολόι.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε ζώνη ώρας.
4. Για τον καθορισμό της θερινής ώρας πατήστε **Περισσότ.** → **Εφαρμογή θερινής ώρας** → τη ζώνη ώρας → **Αποθήκ.**

Προσθήκη παγκόσμιου ρολογιού στην οθόνη σας

Προβάλετε ρολόγια με δυο διαφορετικές ζώνες ώρας στην οθόνη σας.

Μετά τη δημιουργία των παγκόσμιων ρολογιών:

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Εφαρμογές** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο παγκόσμιο ρολόι που θέλετε να προσθέσετε.
3. Πατήστε **Περισσότ.** → **Επισήμανση ως δεύτερο ρολόι**.

Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων

Μάθετε να ρυθμίζετε και να ελέγχετε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

Ρύθμιση νέας ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Ειδοποίηση**.
2. Πατήστε σε μια κενή θέση ειδοποίησης.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για **Ενεργό**.
4. Ρύθμιση λεπτομερειών ειδοποίησης.
5. Πατήστε **Αποθήκ.**

Η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης ρυθμίζει το τηλέφωνο προκειμένου να ενεργοποιείται αυτόματα και να ηχεί η ειδοποίηση την καθορισμένη ώρα εάν αυτό είναι απενεργοποιημένο.

Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί μια ειδοποίηση:

- Πατήστε **OK** για την παύση της ειδοποίησης χωρίς αναβολή.
- Πατήστε **OK** για την παύση μιας ειδοποίησης χωρίς αναβολή ή πατήστε **Αναβολή** για σίγαση της ειδοποίησης για τη διάρκεια της αναβολής.

Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε την ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για **Ανενεργό**.
4. Πατήστε **Αποθήκ.**

Χρήση αριθμομηχανής

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Εφαρμογές** → **Υπολογιστής**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για την εκτέλεση βασικών μαθηματικών πράξεων.

Μετατροπή συναλλάγματος ή μονάδων μέτρησης

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Εφαρμογές** → **Μετατροπέας** → έναν τύπο μετατροπής.
2. Εισάγετε τα νομίσματα ή τις μονάδες μέτρησης στα κατάλληλα πεδία.

Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Εφαρμογές** → **Αντίστροφη μέτρηση**.
2. Πατήστε **Ορισμός**.
3. Επιλέξτε τη μονάδα που θέλετε και εισάγετε τις ώρες ή τα λεπτά για την αντίστροφη μέτρηση και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Πατήστε **Αναπαραγωγή** ή **Παύση** για την έναρξη ή παύση της αντίστροφης μέτρησης.
5. Όταν λήξει ο χρονομετρητής πατήστε **OK** για την παύση της ειδοποίησης.

Χρήση χρονομέτρου

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Εφαρμογές** → **Χρονόμετρο**.
2. Πατήστε ▶ για την έναρξη και ⏸ για την εγγραφή των χρόνων γύρου.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε **Διακοπή**.
4. Πατήστε **Μηδεν.** για την εκκαθάριση των καταγεγραμμένων τιμών.

Δημιουργία νέας εργασίας

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Εφαρμογές** → **Εργασία**.
2. Πατήστε **Δημιουργία**.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας.
4. Πατήστε **Αποθήκ.**

Δημιουργία σημειώσεων

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Εφαρμογές** → **Σημείωμα**.
2. Πατήστε **Δημιουργία**.
3. Εισάγετε την σημείωση και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.

Δημιουργία σημειώσεων - σκίτσων

Μάθετε να δημιουργείτε και να προβάλλετε σημειώσεις - σκίτσα.

Δημιουργήστε μια σημείωση - σκίτσο

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Εφαρμογές** → **Σημειωματάριο**.
2. Πατήστε **Δημιουργία**.

3. Δημιουργήστε μια σημείωση χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα εργαλεία:

Εργαλείο	Λειτουργία
	Επιλέξτε στυλό ή πινέλο. Διαγράψτε την σημείωση - σκίτσο
	Ακυρώστε την τελευταία ενέργεια
	Επιλέξτε πάχος για τις γραμμές του στυλό
	Επιλέξτε χρώμα γραμμής

4. Όταν τελειώσετε πατήστε **Αποθήκ.** → **Ναι**.

Προβολή σημειώματος - σκίτσου

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Εφαρμογές** → **Σημειωματάριο**.
2. Πατήστε σε μια σημείωση.

Διαχείριση του ημερολογίου

Μάθετε να αλλάζετε την προβολή ημερολογίου και να δημιουργείτε συμβάντα.

Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε **Προβολή κατά** → **Ημέρα** ή **Εβδομάδα**.

Δημιουργία συμβάντος

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε **Δημιουργία** → ένας τύπος συμβάντος.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.
4. Πατήστε **Αποθήκ.**

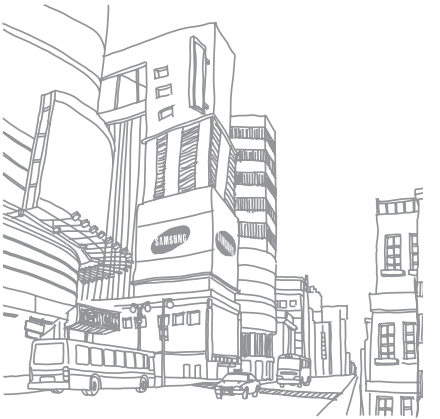

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στη χρήση του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε τα παρακάτω πριν επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εξυπηρέτησης πελατών.

Ενώ χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, ενδέχεται να εμφανιστούν τα ακόλουθα μηνύματα:

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Εισάγετε κάρτα SIM	Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά μια κάρτα SIM.
Κλείδωμα τηλεφώνου	Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για το τηλέφωνο.
Εισαγωγή PIN	Κατά την πρώτη χρήση του τηλεφώνου ή όταν ενεργοποιηθεί το αίτημα κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN που παρέχεται με μια κάρτα SIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα PIN**.

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Εισαγωγή PUK	Μια από τις κάρτες SIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει “Δίκτυο μη διαθέσιμο” ή “Βλάβη δικτύου”.

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μερικές επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογείτε έναν αριθμό αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο Κλήση: [ ].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν.

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί να σας ακούσει όταν μιλάτε.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.

- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Το τηλέφωνο παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο και αναβοσβήνει το εικονίδιο μπαταρίας.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε τη μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζετε την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Έχετε επιλέξει μία επαφή για να καλέσετε αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή ορισμένες φορές το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του.

- Ο ακροδέκτες της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε τη μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια.

Το τηλέφωνο είναι πολύ ζεστό όταν το αγγίζετε.

Όταν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, το τηλέφωνό σας απαιτεί περισσότερο ρεύμα και ενδέχεται να ανέβει η θερμοκρασία του.

Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση του τηλεφώνου σας δεν θα επηρεάζεται.

Ευρετήριο

Bluetooth
  αποστολή δεδομένων, 44
  ενεργοποίηση, 43
  λήψη δεδομένων, 44

internet
  βλ. πρόγραμμα περιήγησης web

Java
  εκκίνηση παιχνιδιών, 50
  πρόσβαση σε εφαρμογές, 51

widget 21

ακουστικά 26

αριθμομηχανή
  βλ. εργαλεία, αριθμομηχανή

d

βίντεο
  λήψη, 31
  προβολή, 32

ειδοποιήσεις
  απενεργοποίηση, 52
  δημιουργία, 52
  διακοπή, 52

εικόνες
  εισαγωγή οπτικών επισημάνσεων, 49
  εφαρμογή εφέ, 46
  μετασχηματισμός, 48
  περικοπή, 48
  ρύθμιση, 47

επαφές
  δημιουργία ομάδων, 38
  εύρεση, 30
  προσθήκη, 29

εργαλεία
  αριθμομηχανή, 53
  ειδοποίηση, 52
  ημερολόγιο, 55
  μετατροπέας, 53
  χρονόμετρο, 54
  χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, 53

ένταση
  ένταση ήχου πλήκτρων, 23
  ένταση κλήσης, 26

ημερολόγιο
βλ. εργαλεία, ημερολόγιο

ήχοι πλήκτρων 23

ήχος κλήσης 24

κάρτα SIM 15

κάρτα μνήμης 18

κάρτες ονομάτων 37

κείμενο
δημιουργία σημειώσεων, 54
εισαγωγή, 28
μηνύματα, 27

κλείδωμα
δείτε το κλείδωμα τηλεφώνου

κλείδωμα τηλεφώνου 25

κλήσεις
από το Ευρετήριο, 37
απάντηση πρόσθετων κλήσεων, 36
απάντηση, 26
βασικές λειτουργίες, 25
διεθνείς αριθμοί, 37
επαναφορά κλήσεων σε αναμονή, 36
θέση σε αναμονή, 36
κλήση αναπάντητων κλήσεων, 35
πρόσφατες εξερχόμενες, 35
πραγματοποίηση πρόσθετων κλήσεων, 36
πραγματοποίηση, 26
προβολή αναπάντητων, 35
σύνθετες λειτουργίες, 35
συνδιάσκεψη, 36

κλήσεις συνδιάσκεψης
βλ. κλήσεις, συνδιάσκεψη

μετατροπέας
βλ. εργαλεία, μετατροπέας

μηνύματα
αποστολή email, 28
αποστολή κειμένου, 27
αποστολή πολυμέσων, 27
προβολή email, 29
προβολή κειμένου, 29
προβολή πολυμέσων, 29

μήνυμα SOS 45

μπαταρία
εγκατάσταση, 15
ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας, 17
φόρτιση, 17

παγκόσμιο ρολόι
ρύθμιση διπλής οθόνης, 51

πολυμέσα
βλ. μηνύματα, 27

πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής
ακρόαση μουσικής, 32
δημιουργία λιστών αναπαραγωγής, 33
προσαρμογή, 41

πρόγραμμα περιήγησης
βλ. πρόγραμμα περιήγησης web

πρόγραμμα περιήγησης στο web
άνοιγμα αρχικής σελίδας, 34
προσθήκη σελιδοδεικτών, 34

πρότυπα
εισαγωγή, 39
κείμενο, 39
πολυμέσα, 39

προφίλ εκτός σύνδεσης 20

προφίλ σίγασης 23

ρολόι
βλ. παγκόσμιο ρολόι

φόντο 24

φωνητικά σημειώματα
αναπαραγωγή, 46
εγγραφή, 46

φωτογραφίες
λήψη, 30
προβολή, 31

χρονόμετρο
βλ. εργαλεία, χρονόμετρο

χρονομετρητής
βλ. εργαλεία, χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης
βλ. εργαλεία, χρονομετρητής αντίστροφής μέτρησης

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, η Samsung Electronics

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM: SGH-D980

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Με το παρόν δηλώνεται ότι έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* CE 0168
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.08.05 Yong-Sang Park / S. Manager

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή τον παροχέα υπηρεσιών.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21134A
Greek. 11/2009. Rev. 1.1